




# 小白智能摄像机 户外云台版N4 使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

## 产品介绍

---

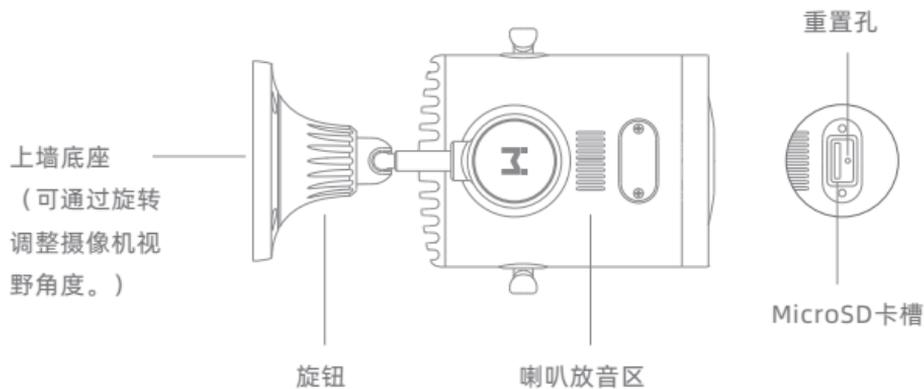


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

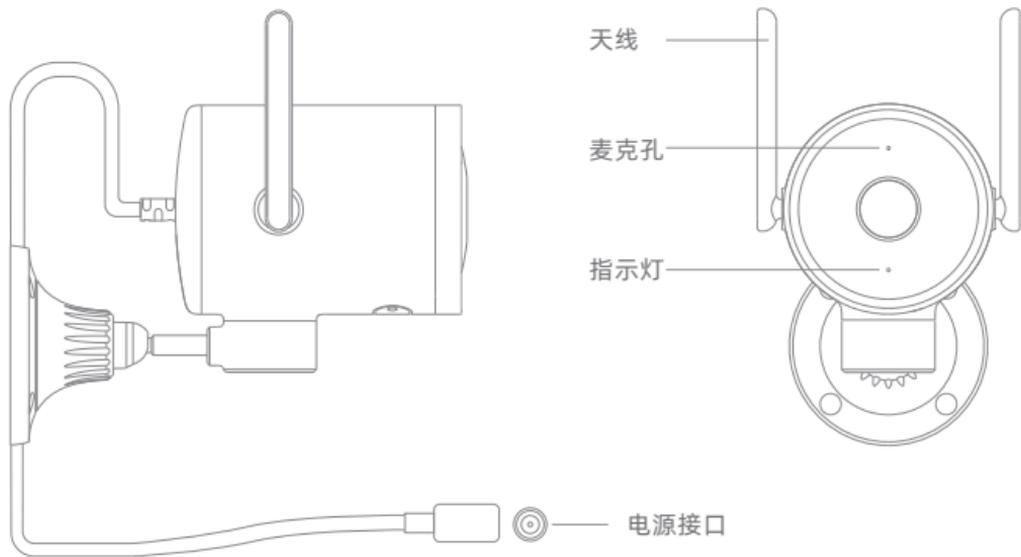

包装清单：小白智能摄像机 户外云台版N4，电源适配器，挂墙配件包，说明书

## 产品安装



如图所示用螺丝紧固摄像机与金属杆。

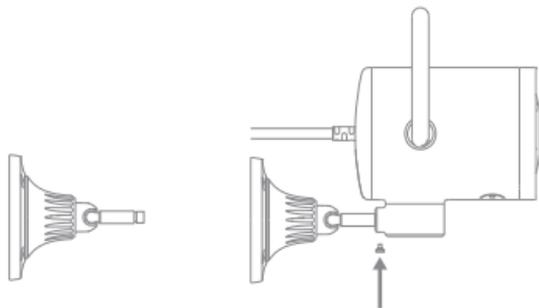


注：若未按照说明书安装，造成的设备损坏，不在售后保修服务范围内。

### 安装机身


1. 将定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打四个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。

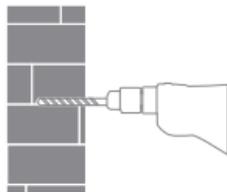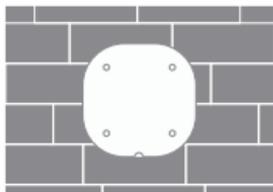


2. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁。

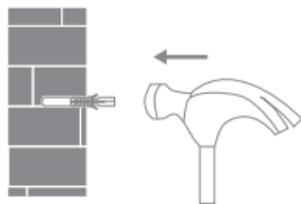

3. 将电源线黑色标注区域压在底座下方；

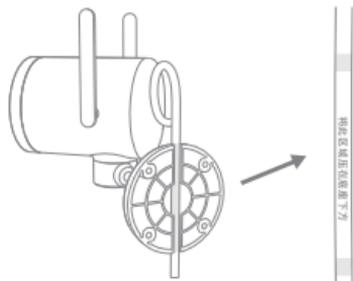


4. 上墙底座贴于墙面上，保持电源线接口向下，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

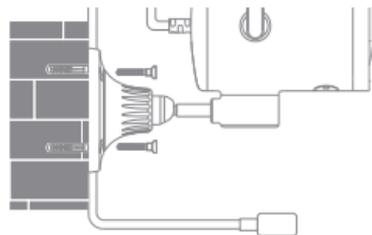

### 挂墙安装注意事项：

- 为防止意外伤害，必须按说明书的规定将设备牢固地固定在墙壁上，安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。
- 请勿长时间放置在淋雨环境中工作。
- 由于摄像机可水平转动，在安装时请注意留出安全的转动距离，请勿安装在会阻碍摄像机水平转动的区域。

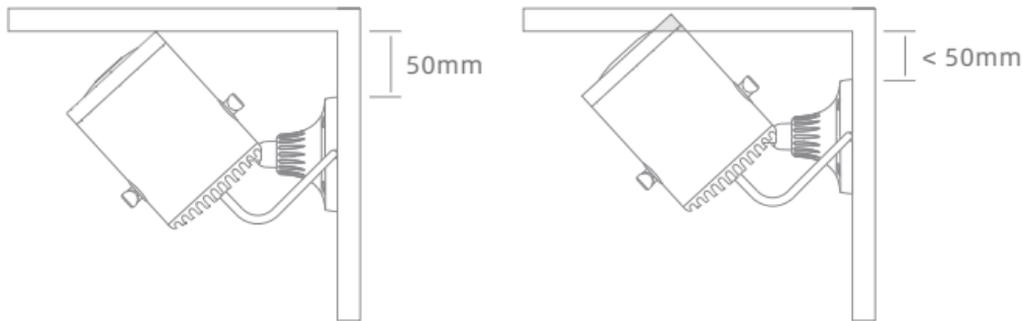

俯视图

底座与墙壁间距为50mm以上为安全的转动距离，小于50mm会导致摄像机转动受阻。

## 连接设置

---


### • 摄像机开机

第一步：将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

第二步：正常通电后，根据指示灯灯效确认摄像机状态，指示灯“黄灯常亮”，表示摄像机正在开机，“黄灯闪烁”表示等待连接。

### • 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，用螺丝刀取下保护盖，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

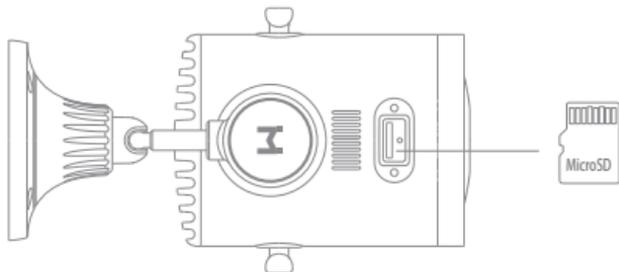

### 注意：

安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256G）、建议储存卡读写速度不低于U1/Class10级。

### • 恢复出厂设置

长按重置键可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

## 基本参数

产品名称	小白智能摄像机 户外云台版N4	产品尺寸	117*91*116mm
产品型号	CMSXJ42A	产品净重	495g
电源输入	12V $\bar{\text{---}}$ 1A	对 角	110°
分 辨 率	2304*1296	光 圈	F2.1
工作温度	-30°C~ 60°C	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	防水等级	IP66
支持系统	Android 7.0 或 iOS11.0及以上版本	CMIIT ID	2021DP4243
执行标准: Q31/0112000846C001-2020			

制 造 商: 上海创米科技有限公司

地 址: 上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话: 400-100-1348

官方网址: [www.imilab.com](http://www.imilab.com)

## 连接米家APP

---

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 关于已接入米家

---

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家  
works with  
mijia

## 支持红外夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。




红外夜视效果图

注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

## 视频回看

仅在为小白智能摄像机 户外云台版N4安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以正常使用回看历史视频的功能。安装好MicroSD卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。

在米家APP的小白智能摄像机 户外云台版N4控制界面中，点击回看按钮即可进入回看界面，可选择相应的回看时间段，进行视频回放查看。

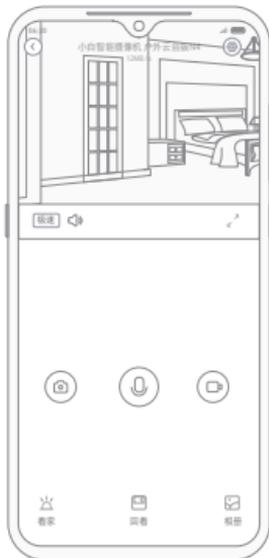

注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

## 共享视频

在米家APP的小白智能摄像机 户外云台版N4控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。



注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

## 自动看护

- 可以在米家APP的“小白智能摄像机 户外云台版N4” - “看家”功能中设置开启和关闭。
- 本产品能够通过侦测摄像机视角画面中的移动变化，将有移动变化的画面录制视频推送到客户端，用户可自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。



说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 注意事项

---

- 本品适用的工作温度为-30°C~ 60°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

## 售后服务与支持

---

### 产品保修条例

小白智能摄像机 户外云台版N4产品服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



## 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 无法提供发票、协议、保修卡等购买凭证的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机 户外云台版N4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 产品通电后无法开机</li><li>2. 状态指示灯无效</li><li>3. 无法正常连接网络</li><li>4. 无法恢复出厂设置</li><li>5. 其他硬件故障导致功能无法使用</li></ol>