



已接入米家
works with
mijia

imilab[®]

小白智能晾衣架X1 Pro

使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管


注意事项

1. 本产品安装过程涉及强电，请由专业人员依照规范进行安装，请务必在电源总闸关闭的情况下进行安装操作；
2. 雷雨天气发生时，请勿使用本产品；
3. 本产品限室内或阳台使用，请勿在潮湿环境（如：漏水、渗水、雨淋等）或室外使用；
4. 为了确保晾衣架安装牢固，请务必选择结实的天花板并将膨胀螺丝安装到位，建议安装高度在2.3-3米之间；
5. 请务必将晾衣架主机的地线连接好并保证接地良好，严禁在未接地线的情况下使用；
6. 请勿将水或其他液体泼洒在本产品上，如遇此情况，请立即切断电源；
7. 晾衣杆上下升降过程中，请勿将手或其他物体放置于伸缩剪刀片之间；
8. 请照顾好家里的小孩，不要将晾衣架当做玩耍娱乐工具或用作其他用途；
9. 晾衣杆所挂的衣物总重量请不要超过35kg；
10. 当附近有煤气、天然气或其他可燃气体泄漏时，请勿使用晾衣架；
11. 在清洁晾衣架前，请务必先断开电源，使用拧干的湿布擦拭；
12. 晾衣架上升或下降过程中，如果遇到障碍物，电机会停止运行，待障碍消除后，方可执行升降；
13. 遥控器失灵或灵敏度下降时，请及时更换电池，并按照当地法规妥善处理换下的旧电池。
14. 请勿私自拆卸晾衣架，需要进行维修时，请联系售后客服。

产品介绍

小白智能晾衣架X1 Pro是一款集遥控自动升降、大面积LED照明、风干、消毒杀菌等功能于一体的智能家居产品。内置WiFi和蓝牙无线通讯模块，可实现手机远程控制，定时控制，以及多设备智能化联动等功能。

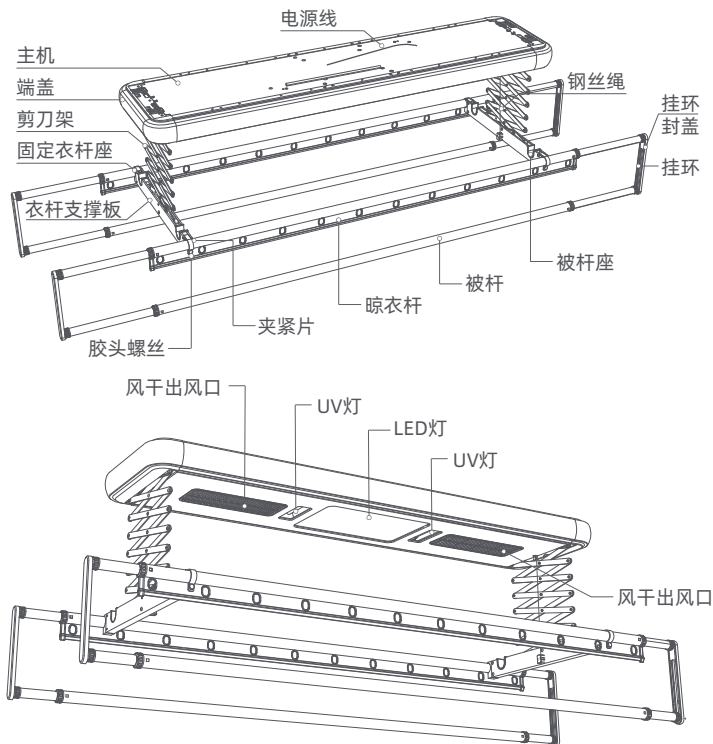

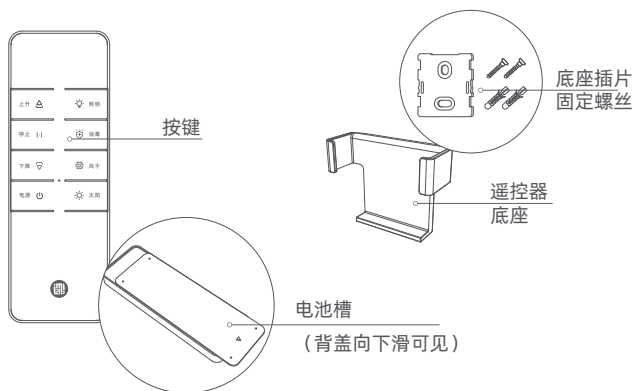


• 包装内含清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	剪刀架及支撑板	2	套
3	晾衣杆	2	根
4	被杆	2	根
5	挂环	4	个
6	挂环封盖	4	个
7	UV灯	2	个
8	遥控器、底座、固定螺丝	1	套
9	M8膨胀螺丝	4	套
10	说明书/保修卡	1	本
11	安装模板	1	块

安装

晾衣架安装必须由专业人员安装，安装方式详见安装模板上的安装指南。


请参考接线规范示意图正确连接电源。

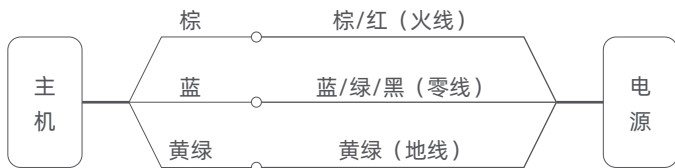

蓝线为零线，棕线为火线，黄绿线为地线。

• 遥控器安装

1. 在墙体上标记孔位，使用直径为6mm的冲击钻头打孔；
2. 在两个安装孔内安装上塑料膨胀管；
3. 将底座插片对准安装孔，拧上螺钉；
4. 底座与插片对准后，将底座向下卡紧。

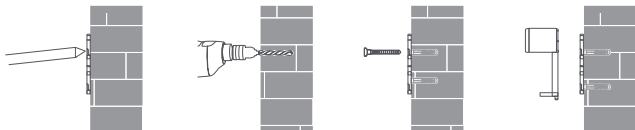

• 遥控器配对

晾衣架出厂时已与遥控器配对，可直接使用。如需重新配对，晾衣架断电5s后重新上电，在电源打开的10秒内同时按住“上升”和“下降”按键，听到滴滴声后配对成功。

使用说明

将晾衣架上电，发出滴声表示上电成功。

• 恢复出厂设置

在遥控器可正常控制晾衣架的前提下，长按遥控器上升+下降3s，听到晾衣架滴三声，即重置成功。

• 提示音

提示音	设备状态
滴一声	电源打开/电源关闭/OTA成功/关闭、结束某功能
滴两声	绑定成功/功能开启/设备开始升级
滴三声	重置成功/绑定失败
从慢到快提示音	消毒模式即将开启
提示音长鸣1.5s左右	超长风干模式开始 超长太阳模式开始 OTA失败

快速设置

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



3D38649B

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



连接设置

连接时需保证网络畅通，且遥控器可正常控制晾衣架。打开手机客户端，并根据提示进行设备连接。

关注官方账号

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，参与新品抽奖活动。



官方微博



微信公众号

预约安装请扫码

功能

• 遥控器

△ 上升键	晾杆上升/停止
· 停止键	晾杆升降停止
▽ 下降键	晾杆下降/停止，结束当前工作
⏻ 电源键	结束当前工作及关闭照明
💡 照明键	打开/关闭LED灯
☼ 消毒键	开始/结束消毒模式
💨 风干键	开始/结束风干模式 长按3s及以上，提示音长鸣，超长风干模式
☀ 太阳键	开始/结束太阳模式 长按3s及以上，提示音长鸣，超长太阳模式

• 晾晒操作

将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于衣杆孔内。

（升降行程1200mm）

当晾晒较多衣物时，可将伸缩杆拉出，将衣物挂在两侧的晾衣杆上。

（两侧晾衣尽量平均，避免重量悬殊过大，影响使用）

（水平展开1400mm-2400mm）

• 晾被操作

使用晾被杆时，将收纳的被杆向上提起，再往外侧方向向下翻转。

- 消毒模式

通过UV光照，对衣物进行消毒杀菌。

打开消毒模式，蜂鸣器由慢到快提示10s左右，提醒远离晾衣架。随后UV灯打开，工作37.5分钟后自动关闭。

- 风干模式

标准风干模式：单击风干按键，晾衣架出风对衣物进行风干，工作2小时后自动关闭。

加长风干模式：长按风干按键3s及以上，提示音长鸣，超长风干模式，工作4小时后自动关闭。

- 太阳模式

太阳模式是对风干和消毒模式的科学结合，在衣物被风干的同时，也能达到消毒杀菌的效果，如被阳光照射过一般。

标准太阳模式：单击太阳按键，晾衣架出风对衣物进行风干，历时2小时。在最后37.5分钟，UV进行消毒工作。

加长太阳模式：长按太阳按键3s及以上，提示音长鸣，晾衣架出风对衣物进行风干，历时4小时。在最后37.5分钟，UV进行消毒工作。

为了达到最佳效果，风干、消毒、太阳模式进行前时，晾衣架会上升到顶点。请提前清理障碍物。

维护与保养

1. 关闭机器电源，用拧干的湿布擦洗主机和晾杆表面，然后再用干布擦净。
2. 定期清理滑轨，保证衣、被杆伸缩正常；
3. 使用过程中如遇异常情况，请立即切断电源并联系售后客服。

故障排除

故障现象	分析	处理方法
灯具不亮	① 主机没通电 ② 灯具损坏	① 接通电源 ② 更换灯具
遥控器无反应	① 主机未连接电源 ② 遥控器电池极性不正确或电量不足 ③ 遥控器与主机未配对	① 接通主机电源 ② 使电池极性正确或更换电池 ③ 重新配对
升降受阻	① 遇到障碍物 ② 两侧晾衣杆不平衡 ③ 伸缩架滑轨有异物	① 移开障碍物 ② 平均悬挂衣物 ③ 清洁滑轨
联网失败	① Wi-Fi密码错误 ② Wi-Fi信号太弱 ③ 使用了5G Wi-Fi网络	① 输入正确的Wi-Fi密码 ② 移动路由器位置 ③ 使用2.4G Wi-Fi网络

基本参数

产品名称	小白智能晾衣架X1 Pro	主机尺寸	1300x330x75mm
产品型号	CMLY001A	额定承重	35kg
行 程	1200mm	工作温湿度	-10℃~40℃, 0 ~ 80%RH
额定电压	220V~50Hz	额定功率	110W
最大功率	115W	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
CMIIT ID: 2017DP6053, 执行标准: Q31/0112000846C007-2021			

产品中有害物质的名称及含量

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	X	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小白智能晾衣架X1 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机	2年
核心部件	电机	5年

△ 注意：遥控器、电池、灯为易损件，不在保修范围。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
遥控器	遥控器失灵、对码异常、按键无反应
UV灯/照明灯	灯不亮、灯频闪
升降总成	无法升降、只升不降、只降不升、无法到顶、升到顶后自动下降
Wi-Fi故障	配网失败、配网后无法使用、频繁异常掉线
整机故障	短路跳闸、功能异响
剪刀架	卡顿、变形

产品保修卡

尊敬的用户，您好！

本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您认真填写上方信息并妥善保管。

产品名称： _____ 产品型号： _____

检验日期： _____ 出产编号： _____

检 验 员： _____ 用户名称： _____

购买日期： _____ 联系电话： _____

购买地点： _____ 用户地址： _____

生产商盖章：

制 造 商：上海创米科技有限公司

地 址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com